

FIMFORCE

Rechtstreeks betegelbare isolatiemortel voor hoog thermisch vloercomfort.

VERNIEUWD!

Geoptimaliseerde samenstelling
voor een **BETERE VERWERKING**

2 x  water

meer info: www.fim.be



www.fim.be

FIMFORCE

RECHTSTREEKS AFWERKBARE ISOLATIEMORTEL

HOE GEBRUIKT U FIM FORCE?

Bereken de hoeveelheid

- Gebruik de berekeningsmodule op www.fim.be

Bereid de ondergrond voor

- Maak de ondergrond vetvrij en borstel hem.
- Bevochtig een zuigende ondergrond (bijvoorbeeld betonplaat of welfsel) met water.
- Plaats een randisolatie tegen opgaande muren, door gevoerde leidingen, kolommen en andere gemetselde delen die met FIM FORCE in contact komen.
- Plaats en bevestig de profielen waarop FIM FORCE wordt afgetrokken.

Maak FIM FORCE aan

- Giet 6 liter water in de draaiende betonmolen of mortelkuip (let erop dat u de betonmolen nooit meer dan 60% vult).
- Voeg een volledige zak FIM FORCE toe. Meng 3 min. tot het mengsel grijs is en er geen witte korrels meer zichtbaar zijn.
- Voeg de resterende 6 liter water toe. Meng 4 minuten.
- FIM FORCE is klaar voor gebruik als het mengsel mooi homogeen en grijs is.

Breng FIM FORCE aan

- Verdeel FIM FORCE over de ondervloer en tussen de opgestelde profielen met een hark of schop.
- Trek dan met een reilat op 1 cm boven de profielen de mortel gelijk.
- Schraap de resterende FIM FORCE weg met een reilat die een beetje gekanteld is. Zo vermijdt u dat FIM FORCE aan de reilat kleeft.
- U kunt het product nog vlakker strijken met een spatel.

Laat FIM FORCE drogen

- Vermijd een versnelde droging van FIM FORCE door invloed van tocht en/of direct zonlicht.
- Om problemen te voorkomen, dekt u best één dag na de plaatsing de mortellaag af met een PVC folie.

Werk FIM FORCE af

- **Tegels** plaatst u na 72 uren. Behandel het oppervlak als een zuigende ondergrond (primer) en gebruik een flexibele lijm.
- Voor **kamertapijt, linoleum en gelijmd parket** plaatst u eerst een gietvloer van min. 6 mm op de mortellaag.
- **Zwevende parketten** kunt u rechtstreeks op FIM FORCE plaatsen.

BEZOEK WWW.FIM.BE VOOR:

- alle productinfo
- de uitvoeringsvoorschriften
- de berekening van de juiste hoeveelheid FIM FORCE
- de veiligheidsvoorschriften



DE VOORDELEN VAN FIM FORCE

Aangenaam thermisch en akoestisch comfort
Hoge isolatiewaarde
Rechtstreeks betegelbaar na 72 uur
Makkelijk zelf te plaatsen




TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN FIM FORCE

Druksterkte: 1 N/mm²
Warmtegeleidingcoëfficiënt: 0,09 W/mK
Volumegewicht: 350 kg/m³
Brandklasse: A1-MO



**NIEUWE SAMENSTELLING!
NIEUWE VERPAKKING!**

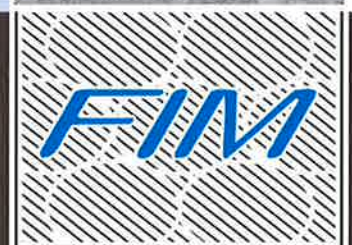

FIM NV

Nijverheidsstraat 46 | BE - 2260 Westerlo
T +32 (0)14 - 28 64 00 | F +32 (0)14 - 28 64 01
E. info@fim.be | www.fim.be